







### Рабочий материал Gütermann

- Подходящие по цвету универсальные швейные
- Хлопчатобумажная ткань шириной 145 см, Коллекция BLOOMS:
- Ткань с цветочным узором, темно-синий, пестрый цвет, 0,60 м
- Ткань с узором вееров, темно-синий, белый цвет, 0,50 м
- Карабин с серебристым кольцом

#### Дополнительно

- Тканевая подкладка для приутюживания G700, 1,00 м, ширина 90 см
- Прокладочный материал для придания объема (синтепон H630), 0,50 м, ширина 90 см
- Бумага для выкройки
- ▼ 7 кольцевых наконечников, серебристых,
   Ø 11 мм с инструментом
- 2 ременные пряжки с пазом, серебристые, 40 x 25 мм (или 2 полукольца)
- Кольцо с застежкой, серебристое Ø 40 мм (или полукольцо)

## Инструменты

- Швейная машина
- Утюг
- НожницыЦиркуль
- Метрическая линейка
- Измерительная рулетка
- Портновский мел или разметочный маркер
- Булавкі

### Подготовка

С помощью циркуля нарисовать на бумаге для выкройки клапан в форме полукруга радиусом 13 см. Увеличить полукруг на 3 см.

#### Раскрой

- Ткань с цветочным узором: рюкзак 40 см х 38 см 2шт.; накладной карман со встречной складкой 20 см х 13 см 2шт.:
- Клапан 2шт.; узкая лента 2 см х 130 см; широкая лента 6 см х 145 см;
- Ткань с узором вееров: рюкзак 40 см шт. 38 см (подкладка) 2шт.; накладной карман со встречной складкой 20 см х 13 см 2шт.;
- Тканевая прокладка: рюкзак 40 см x 38 см 4шт.; накладной карман со встречной складкой 20 см x 13 см 2шт.;
- Клапан 2шт.
- Синтепон: рюкзак 40 см х 38 см 2шт.


Вырезать все детали, оставляя 1 см припуска на шов.

#### Объяснение

Пунктирные линии и серые поверхности находятся на изнаночной стороне.





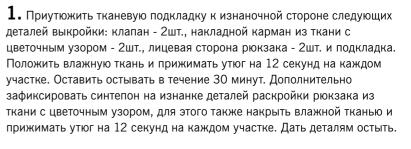



2. Загнуть продольные края узких и широких полосок по 1 см внутрь и заутюжить. Затем снова сложить линии перегибов полосок так, чтобы они точно совпадали при наложении и заутюжить. Для стяжных хомутов отрезать от узких ленточек 2 полоски по 58 см, для крепежной накладки карабина - 1 полоску 6 см и 1 полоску 4 см, для стопора - длиной 8 см. От широких ленточек отрезать 3 полоски по 9 см для крепления лямок и одну длиной 122 см для лямки (все размеры указаны с припуском на шов 1 см). Открытые концы полосок за исключением стопора и стяжных хомутов загнуть на 1 см внутрь и заутюжить. Прострочить строчечным швом. Прострочить стопор. Сложить в кольцо и закрыть. Проутюжить припуски на швы, вывернуть. Поместить шов в середину и простегать с лицевой стороны.



3. Положить по одной детали выкройки накладного кармана с разными узорами лицевой стороной одна на другую и прострочить вдоль края длиной 20 см и обеих краев длиной 13 см. Срезать припуски швов близко к строчке и вывернуть карман. Пригладить края утюгом. Обработать краевой строчкой открытые нижние обрезанные края. Оба боковых края карманов согнуть на 4 см внутрь и приутюжить. Прошить строчкой вдоль линий перегиба. Затем загнуть края ткани с обеих сторон на 2 см так, чтобы простроченный край точно совпадал при наложении с боковым краем. Закрепить место изгиба булавками и приутюжить.



**4.** Разместить нижний край накладного кармана лицевой стороной по линии шва на передней лицевой стороне рюкзака так, чтобы припуск на шов был направлен к верхнему канту. Прострочить шов притачивания дна, при этом одновременно фиксируя боковые складки. Перевернуть карман через шов вверх и приутюжить. Прострочить боковые края сверху вниз, при этом не прихватив место складки. Снова прогладить карман. Таким же образом пришить второй карман.



5. Положить переднюю и заднюю стороны рюкзака лицевыми сторонами друг на друга и соединить вдоль вертикального и нижнего края. Прострочить шов вдоль этих краев. Разгладить припуски швов. Таким же образом сшить подкладку рюкзака, оставив посредине нижнего края разрез длиной 15 см. Со дна и углов бокового шва внешней ткани сложить равносторонний треугольник. Зафиксировать иголками. Отметить 5 см от вершины треугольника вдоль шва. Протянуть от этой точки линию под прямым углом к шву. Проложить отделочную строчку по обозначенной линии. Обрезать углы до припуска на шов. Таким же образом обработать все углы верхней ткани и подкладки. Прогладить угловые швы.



**6.** Поместить подкладку рюкзака лицевой стороной на верхней ткани так, чтобы все швы точно совпадали при наложении. Прострочить верхний шов рюкзака. Вывернуть рюкзак через разрез в подкладке. Прострочить края разреза строчечным швом или зашить ручными стежками. Вставить подкладку-мешок в рюкзак таким образом, чтобы полностью совпадали углы и швы. Разгладить верхний край.



7. Положить детали клапана лицевой стороной одну на другую. Для крепления карабина согнуть пополам полоску длиной 4 см. Вставить обрезанные края между деталями выкройки посередине закругления. Прострочить прямой край клапана с разрезом длиной 6 см. На закруглениях срезать припуски швов близко к строчке, на углах отрезать наискось. Вывернуть клапан, придать форму краям, загнуть края прорези внутрь и прогладить. Прошить строчкой вдоль закругления.



**8.** Переместить клапан на 1,5 см на заднюю сторону рюкзака. Согнуть пополам полоски для крепления лямок (или вставить полукольцо), просунуть обрезанные края посередине под клапан и застрочить с обеих сторон конец стяжного хомута на расстоянии 1 см от края клапана, при этом захватив полоски и петельку.



**9.** Согнуть пополам обе полоски для крепления лямок. Просунуть ременную пряжку или полукольцо до перегиба и обстрочить. Положить концы полосок одна на другую. Сделать настрочку на задней стороне с обеих сторон над краем дна (пунктирные серые прямоугольники), при этом кольцо должно быть направлено вверх. Установить концы лямок и полукольца (или ременные пряжки), при этом отрегулировать длину лямок, примерив рюкзак. Застрочить концы лямок. (Если используется кольцо с застежкой, вставить его в петельку на клапане и в лямку.) Пришить на передней лицевой стороне узкую полоску для кольца с застежкой между накладными карманами и просунуть кольцо карабина. Вдоль верхнего края рюкзака на расстоянии 9 см от середины установить петли. Протянуть стяжные хомуты вперед. Зафиксировать концы стопором и завязать узлом.

# Gütermann GmbH

Landstr. 1 **DE**-79261 Gutach-Breisgau

Tel +49 7681 21-0

Fax +49 7681 21-449

contact@guetermann.com