



Gütermann creativ



RU



Уровень сложности

Инструкция Скатерть

Инструкция Скатерть прил. 160 x 160 см



Рабочий материал Gütermann


- Подходящая по цвету универсальная нить
- Хлопчатобумажная ткань шириной 145 см, Коллекция MARRAKESCH:
- 0,90 м узор „звезды“ мелкий бежевый-синий-оранжевый
- 0,80 м узор „буτά“ крупный яркий бежевый
- 1,20 м восточный узор бежево-белый
- 1,70 м узор со вьющимися цветами бежево-белый
- 1,70 м узор „буτά“ мелкий бежево-белый
- 0,30 м узор „медальоны“ бежево-белый
- 0,20 м узор „розетки“ яркий бежевый
- 6,70 м репсовая лента оливковая, ширина 15 мм
- 3,00 м репсовая лента розовая, ширина 15 мм
- 2,00 м лента из косичек розовая, ширина 6 мм

Инструмент

- Швейная машина
- Утюг
- Ножницы
- Ручной метр
- Циркуль (или блюдце)
- Портновский мел или Маркер для ткани
- Булавки
- альтернативно формирователь косой ленты, 25 мм
- Ткань для утюжки

Дополнительно

- 1,80 м синтепон НН650, ширина 150 см
- 0,30 м Thermofix, ширина 50 см
- Бумага для выпечки, прил. 20 x 20 см


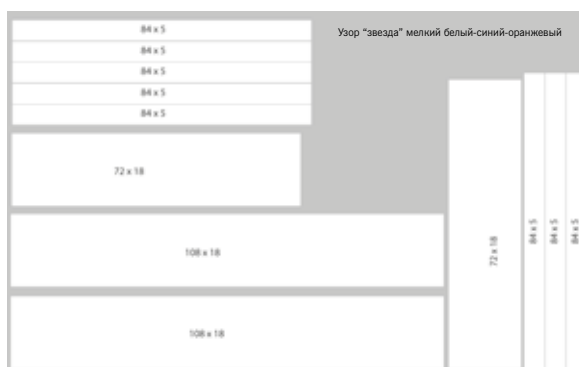



Выкройка узор „звезды“ мелкий

Выкройки

- Узор „звезды“ мелкий: Полоса (3) 72 x 18 см 2x, полоса (4) 108 x 18 см 2x, Краевая полоса 5 x 84 см 8x (без припуска на шов)
- Узор „буτά“ (2) крупный: 72 x 72 см
- Восточный узор: Полоса (5) 26 x 108 см 4x
- Узор с вьющимися цветами: 26 x 26 см 4x, 80 x 80 см 2x (обратная сторона)
- Узор „буτά“ мелкий: 80 x 80 см 2x (обратная сторона)
- Узор „медальоны“ (1): 24 x 24 см, 1x
- Узор „розетки“: Ø 12,5 см со средним мотивом 5x (без припуска на шов)
- Синтепон: 150 x 160 см 1x; 10 x 150 см 1x; 10 x 10 см 1x (сделать из кусков)

Все детали раскроить с 1 см припуска на шов,
Ход нити всегда параллелен краям отреза.

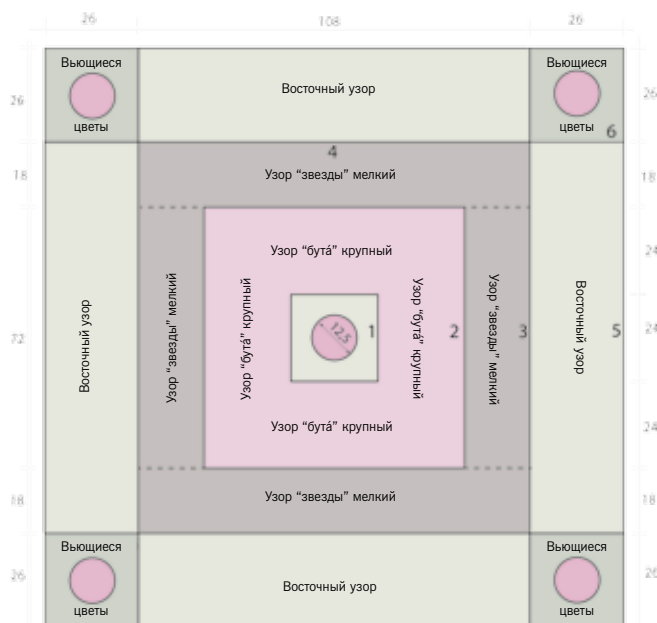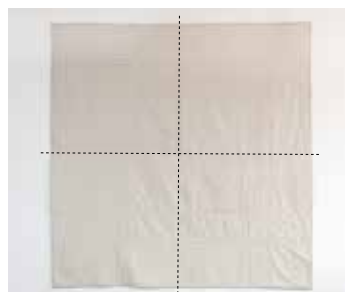

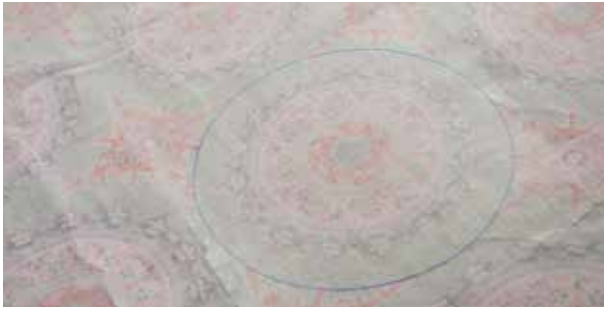

1. Нарисуйте на Thermofix 5 кругов диаметром 12,5 см и вырежьте. Наложите круги на обратную сторону узора „розетки“ так, чтобы каждый круг закрывался краем розетки. Наложите сверху бумагу для выпечки и разутюжьте. После охлаждения вытяните бумагу для выпечки и вырежьте круги вдоль контура.



2. В квадратах 1, 2 и 6 заутюжьте середину: Сложите квадраты в 4 раза, утюгом заутюжьте точку середины и линии перегиба, снова разверните. Выложите розетки посередине на квадраты 1 и 6 и разутюжьте. Прикрепите розовую ленту из косички вокруг краев розетки так, чтобы был покрыт край среза. Начало ленты зафиксируйте зигзагообразным швом (ширина шва 4 мм, длина шва 0,25 мм), количество стежков - прилб. 10. Настроите ленту из косичек вокруг розетки прямыми стежками. Конец ленты положите на начало и зафиксируйте зигзагообразным швом. Отрежьте край сразу же возле последнего зигзагообразного стежка.



3. Положите квадрат 1 с розеткой посередине на квадрат 2, выровняйте по пометкам для разутюживания. Закрепите и настрочите, оставляя узкие края. Закрепите розовую репсовую ленту сверху краев отреза, при этом укладывая в углы косые сгибы. Настрочите репсовую ленту с обеих сторон, оставляя узкие края. Конец заверните и заложите на начало.



4. Полосу 3 положите на край квадрата с узором „бутá“ 2 встык лицом к лицу и закрепите. Шов прострочите с припуском 1 см, заутюжьте к середине припуски на шов. На противоположной стороне пришейте вторую полосу 3 и заутюжьте. Теперь пришейте полосу 4 на противоположный продольный край прямоугольника: Уложите полосы лицом к лицу и закрепите. Швы прострочите с припуском 1 см, после этого заутюжьте к середине.



5. Полосу 5 выложите встык на край отреза ранее подготовленного квадрата лицом к лицу, при этом соблюдайте направление узора. Шов прострочите с припуском 1 см, заутюжьте к середине припуски на шов. Вторую полосу на противоположной стороне квадрата так же пришейте.



6. На концах обеих оставшихся полос 5 прикрепите лицом к лицу по одному подготовленному квадрату 6 с розетками. Прострочите швы и разутюжьте припуски на шов. Прикрепите полосы лицом к лицу на противоположные продольные края скатерти, при этом обращая внимание на то, чтобы швы приметывания угловых квадратов точно попадали на швы приметывания предыдущих полос. Прострочите швы и заутюжьте припуски на шов к середине.



7. Для обратной стороны наложите лицом к лицу по квадрату с мелким узором „бу́та“ и выющимися цветами, прострочите шов. Заутюжьте припуски на шов к одной и той же стороне. После этого, вдоль продольных краев лицом к лицу прикрепите обе полосы. При этом одинаковые узоры лежат по диагонали друг напротив друга. Швы точно сходятся посередине. Прострочите шов шириной 1 см. Заутюжьте припуски на шов к одной и той же стороне.



8. Теперь положите обратную сторону на пол лицом вниз, сверху синтепон (соединить лоскуты в торец) и сверху положить встык верхнюю сторону лицом вверх. Эти 3 слоя зафиксировать один к другому большим количеством безопасных булавок. Влажной тканью (или тканью для утюжки с паром) приутюживайте пошагово эти слои, каждый по 15 секунд. После этого края скатерти по кругу пристрочите друг к другу. Припуск - 1 см. Края обрезки скатерти подрезать до достижения 0,5 см расстояния ко шву.



Пристрочите оливковую репсовую ленту поверх внешних линий шва скатерти. При этом репсовая лента покрывает линию шва. Репсовые ленты с обеих сторон прострочите, оставляя узкие края. Также настройте репсовую ленту на идущие здесь линии шва в правом углу.



9. Для окантовки пришейте одна к другой по 2 краевые полосы с мелким узором „звезды“: Концы соедините лицом к лицу. Прошейте, отрежьте припуск на шов шириной 0,5 см и разутюжьте. Теперь сложите ленту вдоль изнанкой к изнанке и проутюжьте линию перегиба. После этого края обрезки сложите вдоль изнанкой к изнанке, почти до края утюжки. Возникшие при этом линии перегиба также разутюжьте. Проще будет все это сделать с формирователем косой ленты: Просуньте ленту в формирователь и непрерывно утюжьте. После этого сложите продольные края друг на друга изнанкой к изнанке и снова разутюжьте. Так же подготовьте остальные краевые полосы.



10. Прикрепите сложенную краевую полосу к краю скатерти на обратной стороне встык лицом к лицу. Прострочите вдоль маркировки для утюжки. Перегните сложенную ленту к передней стороне и прикрепите булавками поверх линии шва. Пристрочите, оставив узкий край. Также выполните окантовку расположенного напротив края. Концы ленты отрежьте встык с краем скатерти.



11. Прикрепите к обоим последним краям разложенную ленту лицом к лицу на обратную сторону скатерти и пристрочите, при этом оставьте на концах 1 см выступа. Заделка концов: Прикрепите конец сложенной ленты правая сторона на правую сторону. Шов прострочите по ходу внешнего края скатерти. Отрежьте припуски на шов. Поверните концы и сложите сложенную ленту в направлении передней стороны, при этом заделанные концы окантовывают края отреза первой ленты. Настройте вдоль линии перегиба, оставляя узкий край. В конце дополнительно пристрочите друг к другу слои скатерти вдоль репсовых лент = прошейте.