



Gütermann
creativ



RU



Уровень сложности

Инструкция **ЧЕХОЛ ДЛЯ НОУТБУКА**



Рабочий материал Gütermann

- Подходящие по цвету универсальные швейные нити
- Подходящие по цвету нити для декоративных швов
- Хлопчатобумажная ткань шириной 145 см, Коллекция BLOOMS:
- Ткань с узором пальмовых листьев светло-синего, зеленого цвета, 0,30 м
- Ткань с цветочным орнаментом бело-зеленого цвета, 0,50 м

Дополнительно

- Прокладочный материал для придания объема (синтепон H630), 0,30 м, ширина 90 см
- Тканевая подкладка для приутюживания G700, 0,70 м, ширина 90 см
- Белая застежка-молния, длина 25 см
- Разъемная, белая застежка-молния, длина 50 см
- Картон размером 6 x 4 см
- Бумага для выкройки
- По желанию: текстильный клей

Инструменты

- Швейная машина
- Утюг
- Ножницы
- Циркуль
- Метрическая линейка
- Измерительная рулетка
- Портновский мел или разметочный маркер
- Булавки

Подготовка

Обрисовать деталь кроя чехла для ноутбука на бумаге для выкройки, при этом округляя все углы радиусом 3 см.

Раскрой

- Ткань с узором пальмовых листьев: чехол для ноутбука - 2шт.
- Ткань с цветочным орнаментом: чехол для ноутбука (= подкладка) - 2шт., накладной карман 1 - 2шт.: 3 см x 23 см, накладной карман 2 - 2шт.: 14 см x 23 см; боковые ленты 2 см x 73 см - 2шт.
- Синтепон: Чехол для ноутбука - 2шт.
- Тканевая прокладка: Чехол - 4шт.; боковые ленты 2 см x 73 см - 2шт.; накладные карманы 1 и 2 - 1шт.

Вырезать все детали, оставляя 1 см припуска на шов.




1. Приутюжить к изнаночной стороне всех выкроенных деталей тканевую подкладку, при этом накрывая прокладочную ткань влажной тканью. Постепенно прижимать утюг на 12 секунд на каждом участке, после чего дать остыть в течение 30 минут. Приутюжить к изнаночной стороне ткани с узором пальмовых листьев синтепон для придания объема. Положить на него влажную ткань и постепенно прижимать утюг на каждые 15 секунд на каждом участке. Оставить охлаждаться в течение 30 минут, чтобы синтепон лучше держался.



2. Каждый продольный край вырезанных деталей накладных карманов загнуть внутрь на 1 см и прогладить утюгом. Положить обе детали выкройки накладного кармана 2 лицевой стороной, вставив между длинными обрезанными краями половинку тесьмы-молнии. Застрочить тесьму вплоть до зубцов.



3. Таким же образом шить вторую тесьму молнии между длинными краями накладного кармана 1. Закрывать молнию. Прогладить изнаночную сторону накладных карманов от молнии. Прострочить с обеих сторон возле зубцов застежки. Обработать краевой строчкой боковые края карманов. Загнуть внутрь на 1 см и заутюжить. Прострочить накладной карман в соответствии с рисунком вдоль внешних краев боковой стороны корпуса, при этом закрепив лежащие друг на друге заутюженные внутрь продольные края.

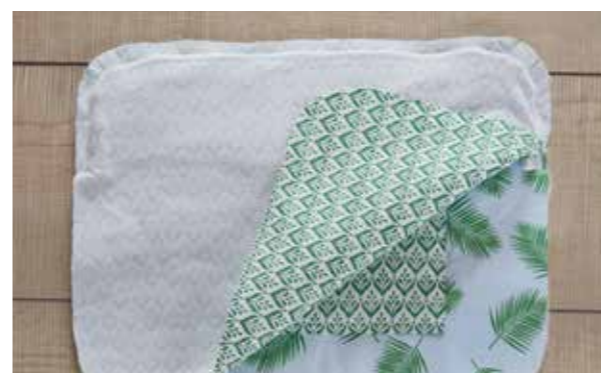

4. Вставить разъемную молнию между обозначенными линиями на наружной стороне чехла и прикрепить или сразу же прострочить швейной машиной возле зубцов застежки. Положить наверх тканевую подкладку лицевой стороной и прошить строчечным швом по предыдущей шовной линии вплотную возле зубцов застежки. Таким же образом шить вторую половину молнии-застежки на задней стороне чехла. Закрывать молнию, чтобы проверить симметричность.



5. Поместить боковую ленту длинным краем вдоль внешней стороны чехла, начиная и заканчивая на молнии. Прострочить боковую ленту, оставляя открытыми припуски для швов в начале и в конце. На закруглениях подрезать припуски возле самого шва. Пришить строчечным швом второй продольный край ленты к изнанке внешней стороны чехла. Таким же образом прострочить вторую боковую ленту к тканевой подкладке корпуса, при этом оставляя вдоль нижнего края разрез длиной около 10-15 см. Подрезать все закругления возле самого шва.




6. Вывернуть чехол через оставленный разрез. Придать форму и погладить утюгом линии шва. Прострочить края разреза строчечным швом или зашить ручными стежками. Вставить подкладку в накладной карман так, чтобы все швы располагались ровно один над другим.



7. Загнуть внутрь оставшиеся припуски с обеих сторон на боковой ленте верхней ткани и чехла с подкладкой под застежкой. Зашить ручными стежками или прострочить строчечным швом.



8. Отрезать около 80 см декоративной нити, оставшуюся нить намотать на кусочек картона длиной 6 см для того, чтобы сделать кисточку к застежке. Просунуть двойную нить, около 20 см, под намотанные нитки с одного края. Таким образом связать намотанные нити. Разрезать намотанные на картон нити с противоположных концов. Затянуть кисточку оставшейся декоративной нитью одним сантиметром ниже связанных обмоток и завязать на узелок. Привязать кисточку к молнии, при необходимости зафиксировать текстильным клеем.

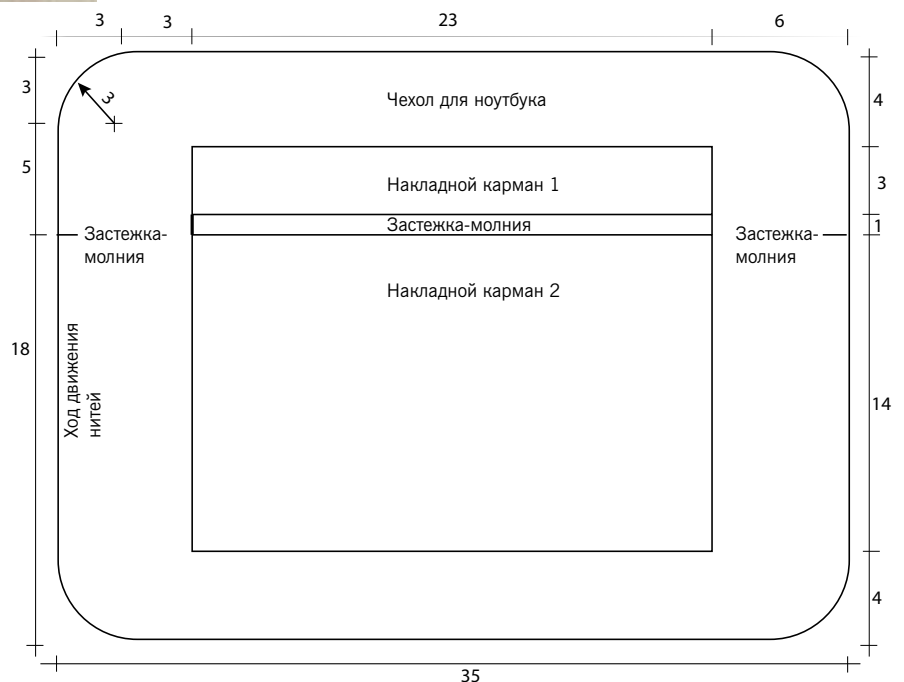

Gütermann GmbH
 Landstr. 1
 DE- 79261 Gutach-Breisgau
 Tel +49 76 81 21-0
 Fax +49 76 81 21-449
 contact@guetermann.com